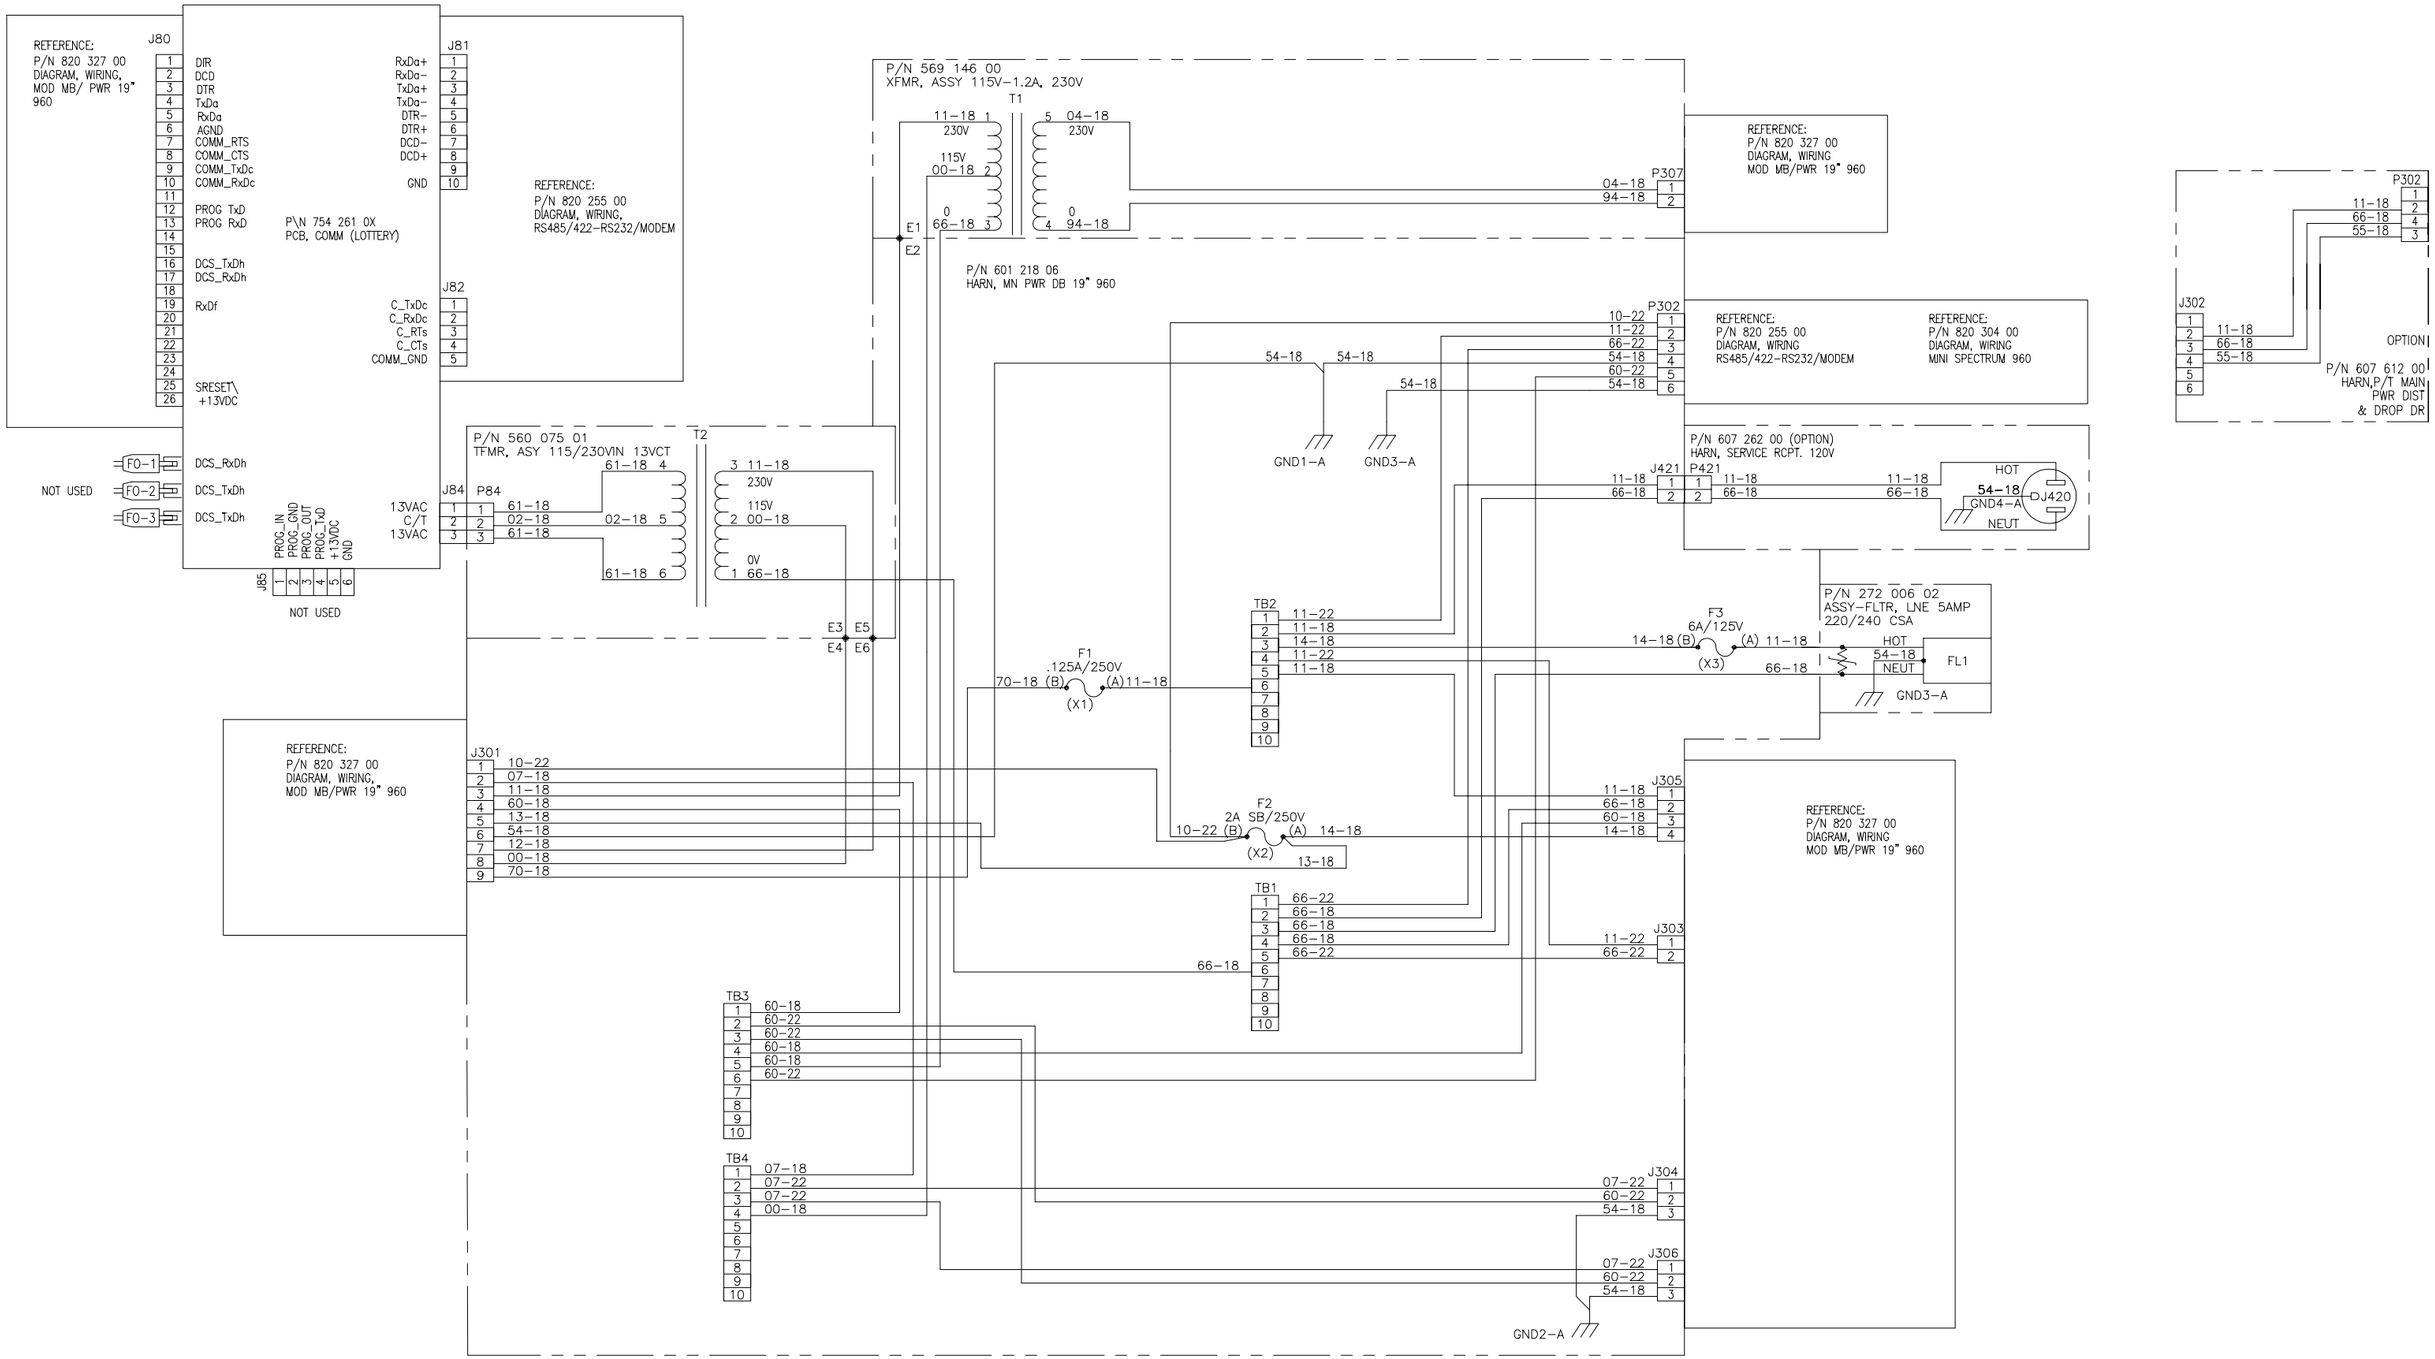
REFERENCE:
P/N 820 327 00
DIAGRAM, WIRING,
MOD MB/ PWR 19" 960
J80
DIR
DCD
DTR
TxDa
RxDa
AGND
COMM_RTS
COMM_CTS
COMM_TxDc
COMM_RxDc
PROG TxD
PROG RxD
DCS_TxDh
DCS_RxDh
RxDf
SRESET\
+13VDC
P\N 754 261 0X
PCB, COMM (LOTTERY)
J81
RxDa+
RxDa-
TxDa+
TxDa-
DTR-
DTR+
DCD-
DCD+
GND
REFERENCE:
P/N 820 255 00
DIAGRAM, WIRING,
RS485/422-RS232/MODEM
J82
C_TxDc
C_RxDc
C_RTs
C_CTs
COMM_GND
F0-1
F0-2
F0-3
NOT USED
DCS_RxDh
DCS_TxDh
DCS_TxDh
PROG_IN
PROG_GND
PROG_OUT
PROG_TxD
+13VDC
GND
J85
NOT USED
13VAC
C/T
13VAC
J84
P84
P/N 560 075 01
TFMR, ASY 115/230VIN 13VCT
T2
61-18 4
02-18 5
61-18 6
3 11-18
230V
115V
2 00-18
0V
1 66-18
E3 E5
E4 E6
P/N 569 146 00
XFMR, ASSY 115V-1.2A, 230V
T1
11-18 1
230V
115V
00-18 2
0
66-18 3
5 04-18
230V
0
4 94-18
E1
E2
P/N 601 218 06
HARN, MN PWR DB 19" 960
P307
04-18
94-18
REFERENCE:
P/N 820 327 00
DIAGRAM, WIRING
MOD MB/PWR 19" 960
P302
10-22
11-22
66-22
54-18
60-22
54-18
REFERENCE:
P/N 820 255 00
DIAGRAM, WIRING
RS485/422-RS232/MODEM
REFERENCE:
P/N 820 304 00
DIAGRAM, WIRING
MINI SPECTRUM 960
54-18
54-18
54-18
GND1-A
GND3-A
P302
11-18
66-18
55-18
J302
11-18
66-18
55-18
OPTION
P/N 607 612 00
HARN,P/T MAIN
PWR DIST
& DROP DR
P/N 607 262 00 (OPTION)
HARN, SERVICE RCPT. 120V
J421
P421
11-18
66-18
11-18
66-18
11-18
66-18
HOT
54-18
GND4-A
NEUT
DJ420
TB2
11-22
11-18
14-18
11-22
11-18
F1
.125A/250V
70-18 (B)
(A)11-18
(X1)
F3
6A/125V
14-18 (B)
(A) 11-18
(X3)
66-18
P/N 272 006 02
ASSY-FLTR, LNE 5AMP
220/240 CSA
HOT
54-18
NEUT
FL1
GND3-A
REFERENCE:
P/N 820 327 00
DIAGRAM, WIRING,
MOD MB/PWR 19" 960
J301
10-22
07-18
11-18
60-18
13-18
54-18
12-18
00-18
70-18
F2
2A SB/250V
10-22 (B)
(A) 14-18
(X2)
13-18
J305
11-18
66-18
60-18
14-18
REFERENCE:
P/N 820 327 00
DIAGRAM, WIRING
MOD MB/PWR 19" 960
TB1
66-22
66-18
66-18
66-18
66-22
66-18
J303
11-22
66-22
TB3
60-18
60-22
60-22
60-18
60-18
60-22
TB4
07-18
07-22
07-22
00-18
J304
07-22
60-22
54-18
J306
07-22
60-22
54-18
GND2-A